

REPARATURANLEITUNG SOLKAV ABSORBER

Das Solkav-Reparaturset besteht aus einem Teflon-Röhrchen und zwei Kunststoffklemmen. Damit kann in kürzester Zeit und ohne spezielle Vorkenntnisse ein beschädigtes Absorberröhrchen eines SOLKAV-Absorbers wieder flott gemacht werden.


1. Trennen Sie zuerst das zu reparierende Röhrchen von der Absorbermatte. Stechen Sie in einem Abstand von ca. 5-7 cm auf beiden Seiten der undichten Stelle mit einer Schere oder einem anderen Gegenstand (z.B. kleines Stemmeisen) durch den Steg.



2. Heben Sie mit der Schere den Steg etwas an, bis er sich vom Absorberröhrchen löst. Ziehen Sie den Steg vorsichtig ab. Führen Sie die Schritte 1 und 2 auf beiden Seiten des defekten Absorberröhrchens aus.




3. Schneiden Sie das Absorberröhrchen genau an der undichten Stelle durch.

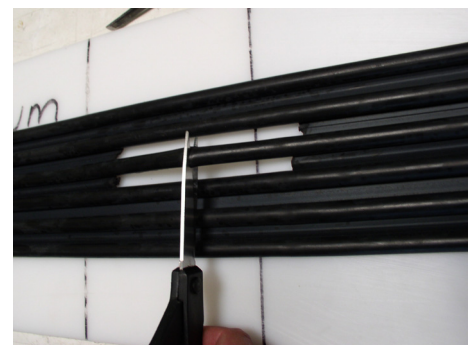

4. Stecken Sie das mitgelieferte Teflonröhrchen zuerst bis zur Hälfte in eines der offenen Absorberröhrchen und danach die andere Seite des Absorberröhrchens auf das Teflon. Verwenden Sie **KEINE** Gleitmittel!
WICHTIG: Schieben Sie die Absorberröhrchen ganz zusammen, bis kein Teflon mehr sichtbar ist. Die Teflonröhrchen sind nicht UV-beständig.



5. Stecken Sie die mitgelieferten Kunststoffklemmen über das Absorberröhrchen. Achten Sie darauf, dass die beiden Klemmen über dem Teflonröhrchen liegen, ca. 1 bis 2 cm von der Reparaturstelle entfernt. Drücken Sie die Klemmen mit den Fingern zu.

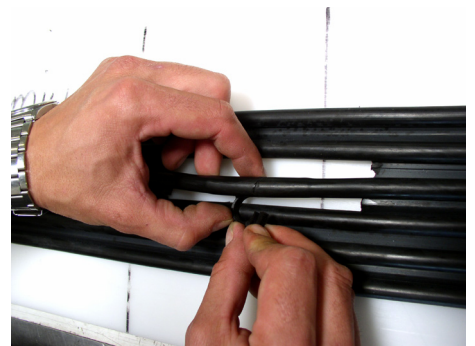

6. Wenn Sie sich von der richtigen Anbringung der Klemmen überzeugt haben, drücken Sie diese mit einer Zange komplett zu.
WICHTIG: Die Reparaturstelle ist vollkommen druckfest, aber nicht zugfest. Ziehen Sie daher nicht an der reparierten Stelle.



7. Und so sieht ein richtig reparierter Absorber aus. Sollte die undichte Stelle größer sein, z.B. nach einem Marderbiss, muss das Absorberröhrchen gestückelt werden.

